

【ご案内】停電時、太陽光発電からエネハンド蓄電池・充電器への充電方法について

- ◆ 太陽光発電システムをお持ちで停電時接続ボックスをオプションで設置している場合、停電時に太陽光発電からエネハンド蓄電池・充電器への充電が可能であるため、下記にご案内致します。

◆ 操作手順

- ① 停電時接続ボックス（図1）のコンセント部（青枠内）を確認し、接続してください。
- ② お取付けの太陽光発電の取扱説明書にしたがって、太陽光発電システムのパワーコンディショナー（PCS）を連係運転から自立運転へ切り替えてください。
- ③ 太陽光発電が800W以上発電していれば、800W一定で充電する事ができます。
充電中は宅内表示器に「停電：ソーラ充電中」（図2）と表示されます。
充電中も蓄電池からご家庭へは電力を供給しております。

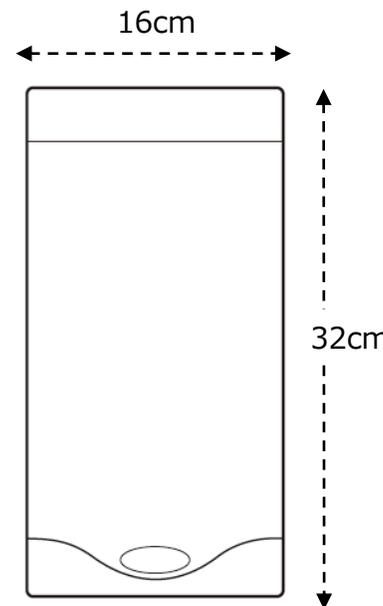


図1-1
停電時接続ボックス外観



図1-2
蓋を開いた状態

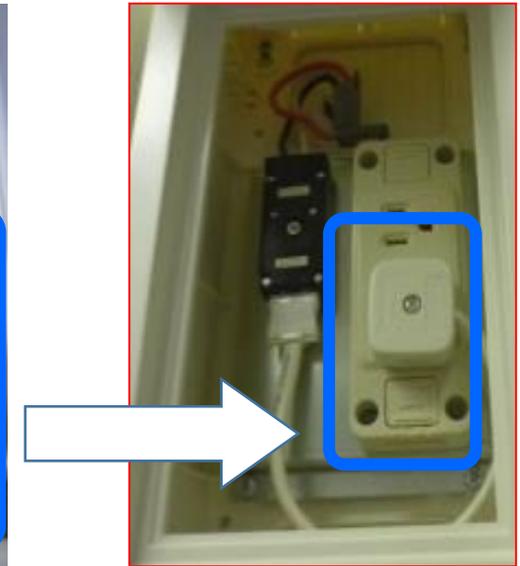


図1-3
コンセントを接続した状態

◆ ご注意

蓄電池を使いすぎると、安全のため蓄電池が停止し、宅内表示器も消灯します。この状態では太陽光発電から充電する事ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、停電が復旧されると蓄電池への充電が開始されます。

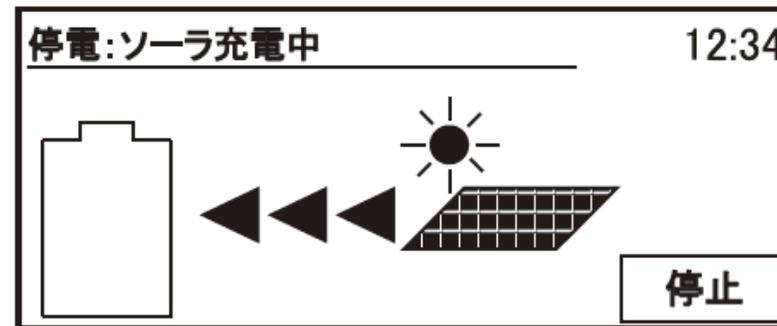


図2 太陽光発電から充電時、宅内表示器の画面表示