

異常発生時の対処方法についてご案内いたします。


下記フローチャートに沿ってご対応いただけますようお願いいたします。

異常発生時の表示

本システムは安全のためにさまざまな監視機能を装備しています。そのためシステムに何らかの異常があった場合には、システムを自動的に停止させたり、異常やワーニングの表示をするよう設計されています。


* 異常が発生した場合にはシステムが停止します。

* ワーニングが発生した場合にはシステムは停止せずに継続運転または待機状態になります。

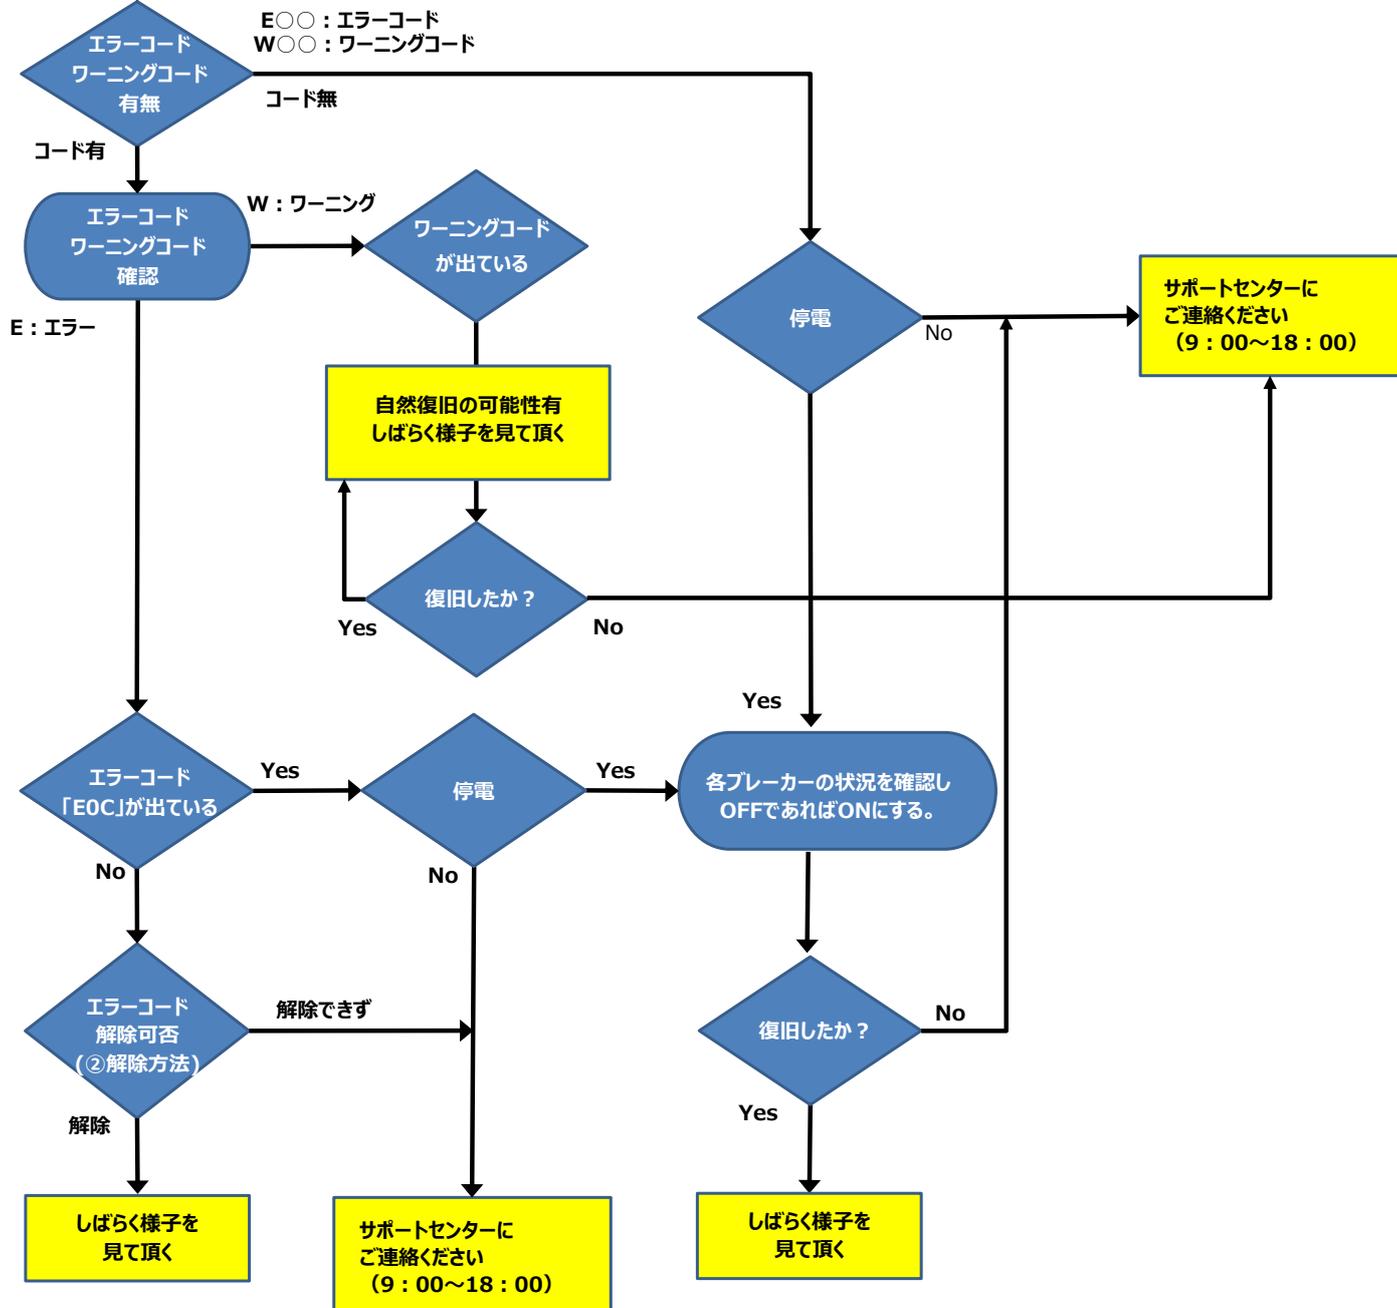


②【エラーコードの解除方法】


1. 宅内表示器でシステム異常を確認する
「アラーム」をタッチします
(エラーコード画面が表示されます)

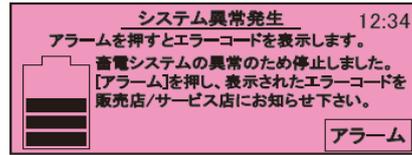


2. エラーコードを確認してください
(表示されているエラーコードを記録しておく)
① → ② の順番に画面をタッチします

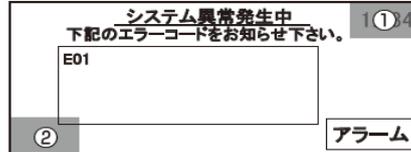


3. 暗証番号と記載された下の枠内をタッチすると
テンキーが表示されます

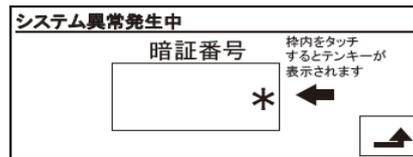


4. 暗証番号「1 2 3 4」を入力し、リターンキーを
タッチします

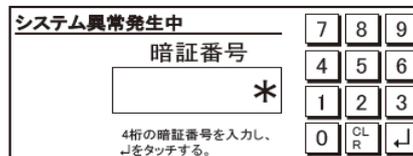


5. リセットをタッチします
(システム異常診断状態がリセットされます)

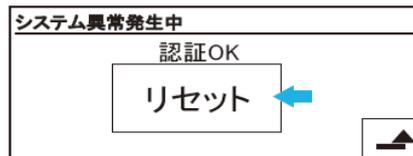

6. リセット終了
(システム異常が継続されている場合は
リセットされず、再度システム異常が発生します)

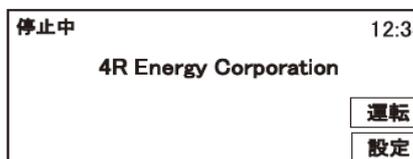

7. 運転ボタンをタッチします
「蓄電システムを起動しますか」の表示がされるので
「はい」(又は「Yes」) をタッチします
・エラーが解消された場合は運転が開始されます
・エラーが再表示される場合は、
弊社サポートセンターにご連絡ください
サポートセンター：0120-42-0914 (9:00~18:00)

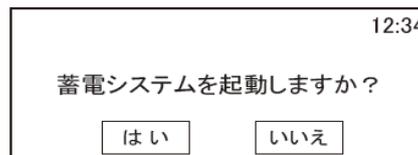

～アラーム音を止めたい場合～

エラーコードを表示させた状態(2.の画面)の場合、翌朝の9時まではアラーム音が停止します。