

# システム異常発生時の対処方法


本システムは安全のためにさまざまな監視機能を装備しています。そのためシステムに何らかの異常があった場合には、システムを自動的に停止させたり、異常やワーニングの表示をするよう設計されています。

\* 異常が発生した場合にはシステムが停止します。

\* ワーニングが発生した場合にはシステムは停止せずに継続運転または待機状態になります。

## ■異常発生時

システムに何らかの異常があった場合、次の画面が表示されます。

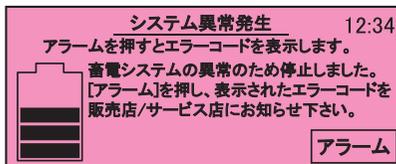


### ○メモ


- ・ アラームが鳴り、バックライトが赤色に点灯します。
- ・ 2分間操作がない場合、再びアラームが鳴ります。

## 1. [アラーム] を押します。

エラーコード画面が表示されます。

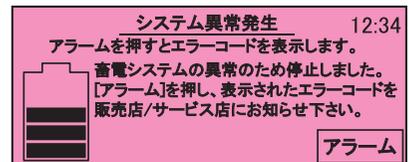

## 2. エラーコードを確認してください。

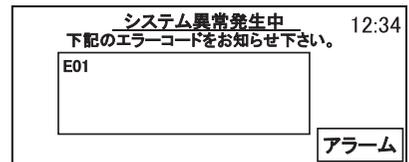


### ○メモ

- ・ バックライトが白色に切り替わります。
- ・ [アラーム] を押した場合、または 2分間操作がない場合、再びバックライトの赤い画面に戻ります。
- ・ エラーコードの解除がないかぎり、システムは停止したままとなります。


## 3. エラーを解除します。

エラーコード画面右上付近①、左下付近②を順番に押します。

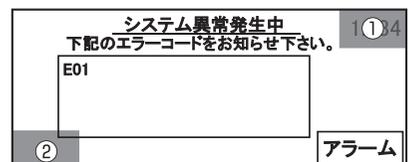


4. 「暗証番号」と記載された下の枠内を押します。

数値のボタン（テンキー）が表示されます。

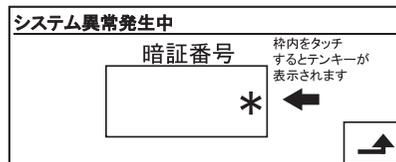


5. 表示されたテンキーで、暗証番号として「1234」を入力し、リターンキーを押します。

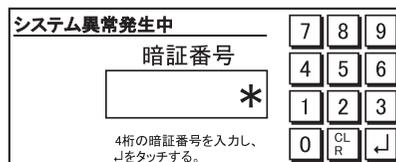


6. [リセット] を押します。

システム異常診断状態がリセットされます。

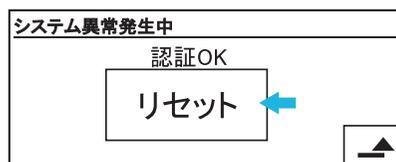

7. 起動画面でシステムを運転してください。

起動画面で [運転] を押します。

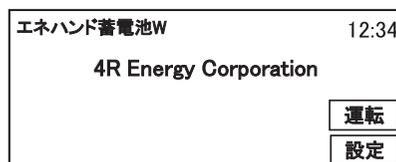


(起動画面)

表示された運転確認画面で [はい] を押します。


メモ

- ・ 運転が開始されるまで 5 分程度時間が掛かることがあります。異常ではありません。

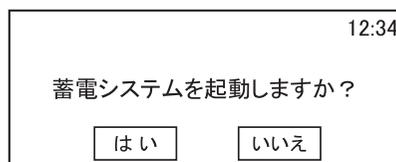

(運転確認画面)

正常に運転が開始すれば、一時的な状態変化を検知したものに過ぎませんので、そのままご使用いただけます。

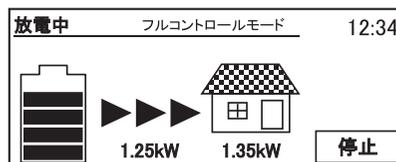


(正常稼働画面)

メモ

- ・ エラーが再表示される場合は、弊社サポートセンターに連絡してください。

サポートセンター：0120-42-0914

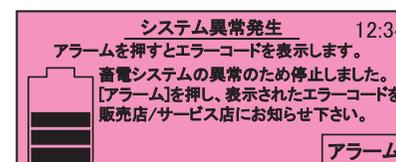

(異常画面)